

JOY SR FC 5DO RS485 Modbus

Elektronisches Fancoil-Thermostat (ab Version 4.x)

thermokon[®]
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

Datenblatt

Technische Änderungen vorbehalten
Stand: 22.07.2026 • A200



» ANWENDUNG

Fancoil Thermostat zur Ansteuerung eines 3-stufigen Lüfters. Es ist für Gebläsekonvektoren mit 2- und 4-Rohrsystemen ausgelegt. Mit dem modernen Design kombiniert das Gerät ein 2,5"-LCD-Display mit einer Touch-Oberfläche. Über die Parameter lassen sich 3 Zeitkanäle mit jeweils vier Zeitabschnitten einstellen. Das Gerät ist konzipiert für die Montage in einer Unterputzdose.

Dieses Produkt wird bestimmungsgemäß als Teil einer Automatisierungslösung für (Zweck-) Gebäude verwendet. Es sendet Sensordaten innerhalb eines Gebäudes über kurze Distanz unverschlüsselt per Funk an geeignete Empfänger. Es werden keine personenbezogenen Daten oder Standortdaten übertragen.

Das Produkt kann nicht direkt mit dem Internet kommunizieren und ist nicht für Anwendungen vorgesehen, die das Internet nutzen um die Sensordaten unverarbeitet weiterzuleiten. Automationsstationen, die Daten über das Internet weiterleiten, bspw. zur Visualisierung des Gebäudezustandes müssen die jeweils gesetzlich geforderte Verschlüsselung der weiterzuleitenden Daten sicherstellen.

» SICHERHEITSHINWEIS – ACHTUNG

Der Einbau und die Montage elektrischer Geräte (Module) dürfen nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft erfolgen.



Das Gerät ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen sind verboten. Die Module dürfen nicht in Verbindung mit Geräten verwendet werden, die direkt oder indirekt menschlichen, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen oder durch deren Betrieb Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können. Der Anschluss von Geräten mit Stromanschluss darf nur bei freigeschalteter Anschlussleitung erfolgen.

VORSICHT! Gefahr eines Stromschlags! Im Inneren des Gehäuses können sich spannungsführende Teile befinden. Insbesondere bei Geräten im Netzspannungsbetrieb (normalerweise zwischen 90 und 265 V) kann eine Berührung spannungsführender Teile Körperverletzungen zur Folge haben.



Ferner gelten:

- Gesetze, Normen und Vorschriften
- der Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation
- die technischen Daten sowie die Bedienungsanleitung des Gerätes

» MONTAGEHINWEISE RAUMSENSOREN

Die Genauigkeit der Raumsensoren wird neben den technischen Spezifikationen durch die Positionierung und Montageart beeinflusst.

Bei Montage zu beachten:

- Unterputzdose (falls vorhanden) abdichten.
- Zugluft, Wärmequellen, Strahlungswärme oder direkte Sonneneinstrahlung am Montageort können die Messwerterfassung beeinflussen.
- Baustoffspezifischen Eigenschaften des Montageorts (*Ziegel-, Beton-, Stell-, Hohlwände, ...*) können die Messwerterfassung beeinflussen.

Montage wird nicht empfohlen:

- in Bereichen mit Zugluft (z. B. in direkter Nähe von Fenstern, Türen, Lüftern, etc),
- in direkter Nähe von Wärmequellen,
- bei direkter Sonneneinstrahlung
- in Nischen, zwischen Möbeln ...

» MONTAGEHINWEISE JOY

Hohlwanddosen sollen nach der Montage durch den Wandbelag abgedeckt werden, da der auf der Wand liegende Stützrand der Hohlwanddose seitlich unter dem Gerät sichtbar bleibt. Ggf. weiße Hohlwanddosen (z. B. Kaiser 9063-77) verwenden.

» TECHNISCHE DATEN

Messgrößen	Temperatur, Feuchte* (optional), CO2* (optional)
Netzwerktechnologie	RS485 Modbus RTU, Fail-safe Biasing erforderlich
Funktechnologie	EnOcean (IEC 14543-3-10), Sendeleistung <10 mW
Messbereich Temperatur	0..+50 °C
Genauigkeit Temperatur	±1 K (typ. bei 21 °C)
Messbereich Feuchte (optional)	0..100 % rH ohne Betauung
Genauigkeit Feuchte (optional)	±2 % zwischen 10..90 % rH (typ. bei 21 °C)
Messbereich CO2 (optional)	0..2.000 ppm
Genauigkeit CO2 (optional)	(5 % vom Messwert) + 50 ppm
Bedienfunktionen	Sollwertverstellung 0..+50 °C, Lüfterstufe
Anzeige	LCD 2,5", 240x160 px., Hintergrundbeleuchtung weiß


* Feuchte- und CO2-Messwerte werden intern nicht verarbeitet. Die Werte werden angezeigt und können von übergeordneten Systemen zur Auswertung und weiteren Verwendung ausgelesen werden.

Funktionen	integrierter PI-Regler, 2. Regelkreis: Zweipunktregler, MSG-Server für 2. Regelkreis über Funk	
Gehäuse	PC und Glas, optional schwarz oder weiß	
Schutzart	IP30 gemäß DIN EN 60529	
Anschluss elektrisch	Klemme 1..8: Schraubklemme max. 1,5 mm ²	Klemme 9..12: Schraubklemme max. 1,0 mm ²
Umgebungsbedingung	0..+50 °C, max. 85 % rH nicht kondensierend	
Gewicht	195 g	
Montage	Unterputz in Standard UP-Dose (Ø = 60 mm)	
Hinweise	Es stehen 20 EnOcean Sende-/Empfangskanäle für verschiedene Funktionen zur Verfügung	

Ausgang Schaltkontakt	3 x Schließerkontakt (Lüfterstufen) 240 V, Last max. 3 A	2 x Schließerkontakt (Heizen & Kühlen) 240 V, Last max. 500 mA
Spannungsversorgung	85..260 V ~	
Leistungsaufnahme	max. 2,5 VA (260 V ~)	
Eingänge	DI1 Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt	DI2 Eingang digital, für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~)

» KONFIGURATION

» Parametermenü

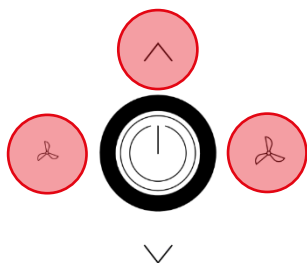

Zugriff auf Parametermenü:
Tasten für 3 Sekunden gleichzeitig drücken

Menü	
Zeitkanäle	▷
Uhrzeit/Datum	▷
Sensor Einstellungen	▷
Allg. Einstellungen	▷
EnOcean-Liste	▷
EnOcean-Konfiguration	▷

» ENTSORGUNGSHINWEIS



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt bzw. entnehmbare Batterien nicht über den Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden dürfen. Innerhalb der EU sind Sie gesetzlich verpflichtet das Produkt einer getrennten und geeigneten Entsorgung gemäß den nationalen Gesetzen Ihres Landes zuzuführen. Alternativ wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder an die Thermokon Sensortechnik GmbH. Weitere Informationen finden Sie unter: www.thermokon.de

» PRODUKTPRÜFUNG UND-ZERTIFIZIERUNG



Konformitätserklärung

Erklärungen zur Konformität der Produkte finden Sie auf unserer Webseite
<https://www.thermokon.de/direct/categories/joy-fancoil>

Erfolgt für 8 Minuten keine Eingabe so wird das Parametermenü automatisch verlassen!

» JOY MODBUS SOFTWARE HANDBUCH




Detaillierte Informationen zu Gerätefunktionen und Software

<https://www.thermokon.de/direct/files/joy-rs485-modbus-manual.zip>

» PARAMETER-MENÜ – MODBUS-SCHNITTSTELLE

Der Aufruf des Menüs zur Einstellung der Modbus-Parameter erfolgt durch gleichzeitiges Drücken der markierten Tasten „hoch“ (A) und „runter“ (C) für mind. 5 s.

Das Menü ist während der ersten 60 Minuten nach Einschalten der Versorgungsspannung freigeschaltet, solange das Gerät nicht aktiv in eine Modbus-Kommunikation eingebunden ist. Sobald das Gerät eine gültige an das Gerät adressierte Anfrage einer DDC erhält, wird der Zugriff auf das Menü gesperrt. Ohne gültige Kommunikation wird der Zugriff nach 60 Minuten gesperrt!

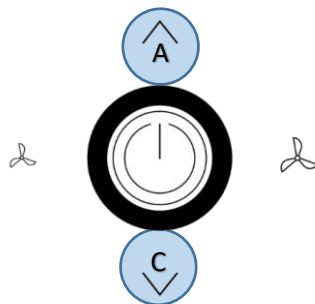

Modbus-Einstellungen		
Adresse	◀-/▶	32
Baudrate	◀-/▶	19200
Parität	◀-/▶	Gerade

Adresse (Standard: 32)

Adresse im Modbus-Netzwerk. Einstellbar sind die Adressen 1-247.

Baudrate (Standard: 19200)

9600 Bd | 19200 Bd | 38400 Bd | 57600 Bd

Parität (Standard: Gerade)

Keine | Ungerade | Gerade

» KONFIGURATION VIA UCONFIG | MICRO-SD-KARTE ODER MODBUS



Konfigurationssoftware:

uConfig | für die Nutzung der Konfigurationssoftware uConfig ist Microsoft Windows erforderlich.


Das JOY-Raumthermostat kann mit Hilfe der uConfig-Konfigurationssoftware parametrierbar werden. Mit einer SD-Karte wird die erstellte Konfigurationsdatei in das Gerät übertragen. Bei Modbus-Geräten kann zusätzlich über die BUS-Schnittstelle eine Live-Konfiguration durchgeführt werden.

Der Installer für die Konfigurationssoftware ist im Downloadbereich auf unserer Webseite zu finden. Der Installer holt sich alle nötigen Dateien und Plug-Ins von unserem Webserver. In dieser Ausführung ist eine Updatefunktion in der Software integriert.

Download-Bereich <https://www.thermokon.de/download>

» CO2-WERKSEINSTELLUNG

Um den Sensor auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, diese Tastenkombination verwenden.
 Diese Tastenkombination funktioniert nur im CO2-Sensor-Einstellungsmenü.

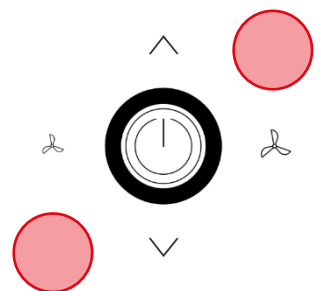

» MENÜ → ENOCEAN-KONFIGURATION



Das Menü <EnOcean-Konfiguration> kann über Modbus mit einem Passwort geschützt werden. Der Login bleibt bis zu 10 Minuten nach der letzten Tastenbetätigung im EnOcean-Menü freigeschaltet. Standardkennwort: 0000 (deaktiviert)

Detailliertere Informationen zur Konfiguration der EnOcean-Kanäle können der Spezifikation entnommen werden.

» INFORMATIONEN ZU EASYSSENS® (FUNK) / AIRCONFIG ALLGEMEIN



EasySens® - airConfig

Grundlegende Informationen zu EasySens® Funk sowie zur Bedienung der airConfig-Software finden Sie zum Download auf unserer Webseite:

<https://www.thermokon.de/direct/files/airconfig-software-manual-de.pdf>

» ÜBERSICHT ÜBER DIE FUNK-TELEGRAMME




EEP

Eine ausführliche Beschreibung der Funktelegramme - EnOcean Equipment Profiles (EEP) - steht als Download unter <http://tools.enOcean-alliance.org/EEPViewer/> zur Verfügung.




» ANSCHLUSSPLAN

JOY Fancoil 5DO (85..260 V ~)

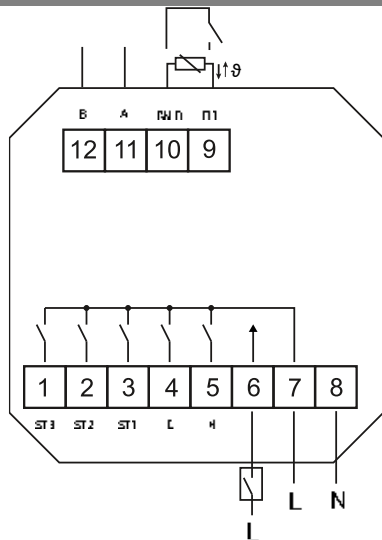

1 Lüfterstufe 3	Keine Parallel-Schaltung von Eingängen
2 Lüfterstufe 2	Ausnahme: DI2
3 Lüfterstufe 1	Bei mehreren gemeinsam geschalteten Geräten:
4 Kühlen	AC-Spannungsversorgung: phasengleich anschließen.
5 Heizen	
6 Digitaler Eingang 2 (230 V)	Schaltelement-Kontakte (Change-Over, Fensterkontakt, Taupunkt...) müssen nach
7 L	EN / IEC 60947-5-1 ausgelegt sein (Edelmetall)
8 N	
12 Modbus B	RS485 ist eine 3-Draht-Schnittstelle. GND (10)
11 Modbus A	Anschlüsse als Bezugspotenzial untereinander verbinden.
10 GND DI 1	
9 Digitaler Eingang 1 (oder NTC10K)	

» ABMESSUNGEN (MM)

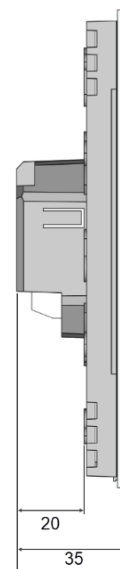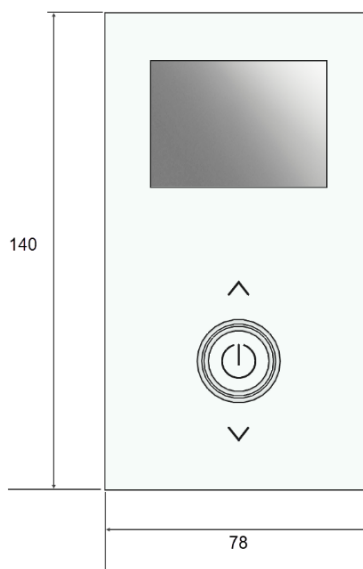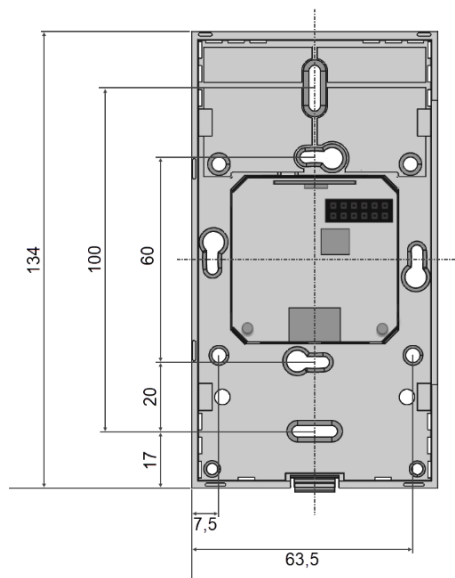

» ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Aufputzrahmen JOY reinweiß
Aufputzrahmen JOY schwarz
Zierrahmen reinweiß für JOY
Zierrahmen schwarz für JOY
Micro-SD-Karte 2 GB

RS485 Biasing-Adapter
USB RS485 Modbus RTU Logger
USB-Interface RS485 (inkl. Treiber-CD)

Art.-Nr.: 760201
Art.-Nr.: 760195
Art.-Nr.: 681452
Art.-Nr.: 740951
Art.-Nr.: 500098

Art.-Nr.: 811378
Art.-Nr.: 809917
Art.-Nr.: 668293